

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



Installation du combiné

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'endos des combinés et placez les piles à l'intérieur en respectant les polarités indiquées.
2. Déposez un combiné sur le poste de base et l'autre sur le socle chargeur.

Installation du poste de base


1. Branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise téléphonique se trouvant en dessous du poste de base et branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique sur une prise téléphonique modulaire murale. (Si la prise téléphonique dont vous disposez n'est pas de type modulaire, communiquez avec votre fournisseur de service téléphonique pour obtenir de l'aide.)
2. Branchez la fiche cylindrique de l'adaptateur CC sur la prise d'alimentation CC se trouvant en dessous du poste de base et l'autre extrémité du cordon de l'adaptateur CC sur une prise murale de courant alternatif (CA) de 120 volts. Le voyant de charge s'allumera.

Installation du socle chargeur

Branchez la fiche de l'adaptateur CC sur une prise de courant murale afin que le socle chargeur puisse charger les piles du combiné. Le voyant de charge s'allumera.


Remarque : Les piles doivent être chargées pendant une durée minimale de 15 heures avant que les combinés puissent être utilisés pour la toute première fois.

Mise en marche du combiné

Lorsque le combiné est éteint, appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour le mettre en marche.

Une fois le combiné mis en marche, il entrera en mode d'enregistrement et cherchera un poste enregistré. Le mot SEARCHING apparaîtra alors à l'affichage. Si le combiné trouve un poste, il passera en mode de veille et « HS(#) » apparaîtra à l'affichage. Si le combiné n'arrive pas à trouver un poste, le message OUT OF RANGE apparaîtra à l'affichage pour indiquer que le poste est hors de portée.

Éteindre le combiné

Lorsque le combiné est en marche, appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour l'éteindre.

Enregistrement

Le mot UNREGISTERED apparaît à l'affichage d'un combiné qui n'est pas enregistré. Pour enregistrer un combiné, procédez comme suit :

1. Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche d'appel au combiné [Page] sur le poste de base jusqu'à ce que l'indicateur d'activité (In use) se mette à clignoter rapidement.
2. Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option d'enregistrement (REGISTRATION). Ensuite, appuyez sur la touche de fonction [OK].
3. Sélectionnez l'un des quatre postes disponibles. Le combiné se mettra alors à la recherche de ce poste.
4. Une fois que le combiné a trouvé le poste, entrez le NIP (code de 4 chiffres) pour le poste. Le code par défaut du poste est imprimé sur une étiquette sous le poste. Ceci complète l'enregistrement du poste dans le combiné.

Réglage du combiné

Réglage de la langue de l'affichage

1. Appuyez sur la touche de fonction [MENU] et sélectionnez l'option de réglage du combiné (HS SETTINGS) puis, appuyez sur la touche de fonction [OK]. À l'aide des touches ▲ / ▼, sélectionnez l'option de réglage de la langue d'affichage (LANGUAGE) et appuyez sur la touche de fonction [OK].
2. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour faire défiler à l'affichage les six langues d'affichage parmi lesquelles vous pouvez choisir. Sélectionnez la langue qui vous convient puis, appuyez sur la touche de fonction sauvegarde [SAVE] pour sauvegarder votre réglage.

Appel au combiné

Pour localiser un ou plusieurs combinés pendant qu'ils ne sont pas sur le poste de base, appuyez sur la touche d'appel au combiné [Page] se trouvant sur le poste de base. À ce moment, l'affichage sur le(s) combiné(s) indiquera « PAGING FROM BASE »,

Effectuer un appel

Méthode 1 : Composer un numéro



Appuyez sur la touche  et composez le numéro.

Ou

Composez le numéro puis, appuyez sur la touche de fonction appel [CALL] ou sur la touche .



Méthode 2 : Appel à partir du répertoire téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction [DIR.] pour consulter le répertoire téléphonique et utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.

Appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel et appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.



Méthode 3 : Appel à partir de la liste des appelants

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour consulter la liste des appelants et utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.


Appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel et appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Méthode 4 : Appel à partir de la liste des numéros composés

Appuyez sur la touche de recomposition [Redial] pour consulter la liste des numéros composés et utilisez les touches ▲ / ▼ pour aller jusqu'au numéro désiré.

Appuyez sur la touche  pour effectuer l'appel et appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Méthode 5 : Appel au dernier numéro composé

Appuyez sur la touche  et appuyez sur la touche de recomposition [Redial/Pause] pour appeler le dernier numéro composé.


Appuyez sur la touche  pour terminer un appel.

Remarque : Vous pouvez également poser le combiné sur le poste de base pour terminer l'appel.


Recevoir un appel



1. Appel reçu de l'extérieur

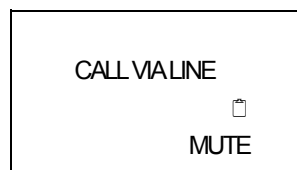Sans identification de l'appelant

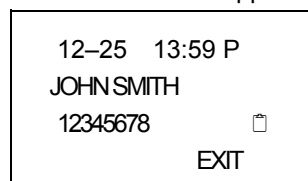


Avec identification de l'appelant



Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel. Utilisez les touches ▲ / ▼ pour régler le volume et appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

2. Pendant un intercom entre les deux combinés

Si un appel de l'extérieur est reçu pendant une communication entre les deux combinés, les deux combinés émettront des tonalités intermittentes. Il suffit alors d'appuyer sur la touche  de l'un ou l'autre des combinés pour terminer la communication entre les combinés et prendre l'appel de l'extérieur.

3. Répondre à un appel en attente

Si un appel est reçu pendant que vous êtes déjà en ligne avec un appelant extérieur, appuyez sur la touche [Flash] pour mettre votre interlocuteur en attente et prendre le nouvel appel. Appuyez de nouveau sur la touche [Flash] pour revenir à votre interlocuteur de départ.

Remarque : Ce service peut exiger un abonnement auprès de votre fournisseur de service téléphonique.

Guide de dépannage

Le téléphone ne sonne pas lorsqu'un appel est reçu.	La sonnerie est désactivée.	▪ Activez la sonnerie.
Impossible de faire un appel.	Le combiné a perdu la connexion avec le poste de base.	▪ Lancez un appel au combiné à partir du poste de base pour garantir que la connexion entre les deux fonctionne.